


SELECCIÓN Y DISEÑO DE EQUIPOS DE INYECCION DE FERTILIZANTE

Ing. Boaz Ariel Guy
Gerente agronómico



Fertirriego

- Aplicación precisa de agua y de nutrientes a través del sistema hidráulico.

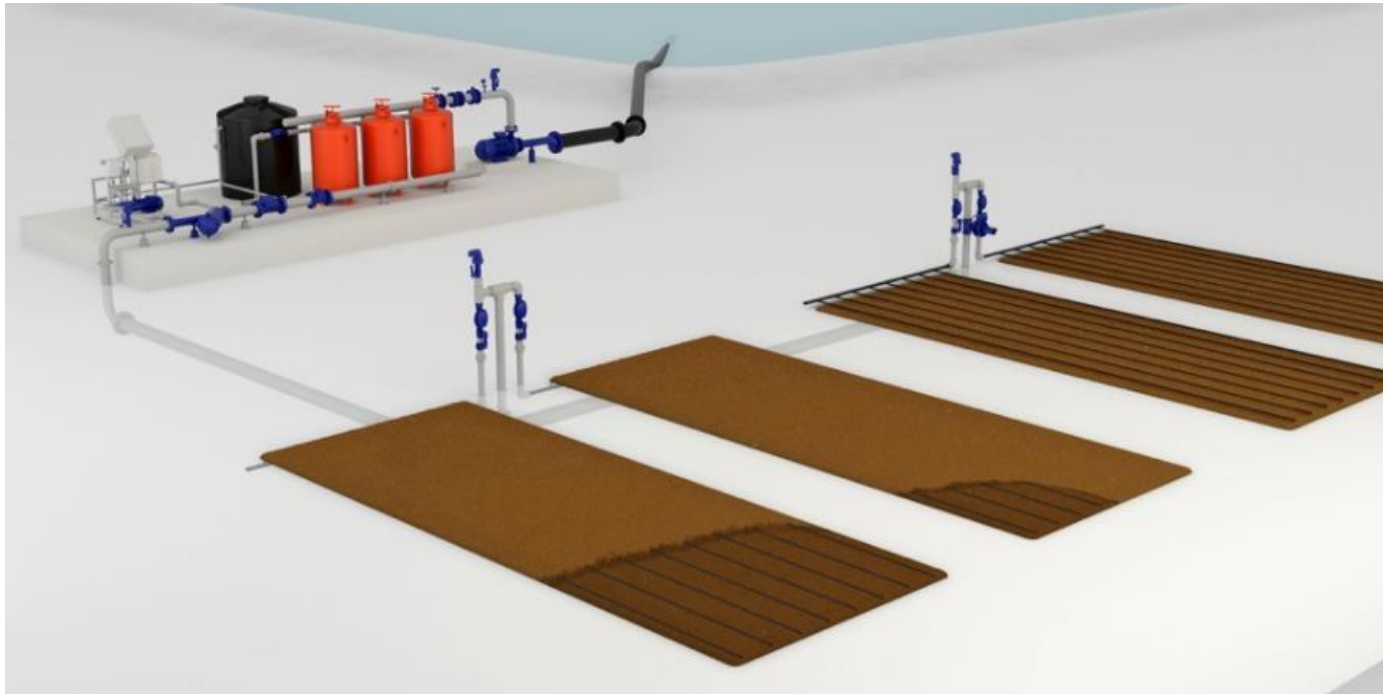

Tipos de fertilización

Fertilización cuantitativa	Fertilización proporcional
Se aplican los kg de cada nutriente de acuerdo al cultivo, a la etapa fenológica y a la superficie, sin importar el volumen de agua en el cual se aplican, mientras la Conductividad Eléctrica no suba demasiado.	Se aplica el fertilizante para lograr una concentración requerida de cada nutriente en el agua.
kg/ha/ día, semana, etapa	ppm (gramos/m ³), mmol/litro, meq/litro



¿Cuándo usar cada tipo de fertilización?

Caso	Fertilization recomendada
cultivo en sustrato	siempre fertilizacion proporcional
Hortalizas en suelo arenoso y franco	preferible proporcional cuantitativa de multi canal
Hortalizas en suelo arcilloso	cuantitativa de multi canal proporcional, pero calcular las unidades
frutales en suelo arenoso y franco	proporcional cuantitativa de multi canal
frutales en suelo arcillosos	cuantitativa de multi canal
Maiz. Caña, alfalfa, algoton	cuantitativa de multi canal



La fertilización cuantitativa se basa en las curvas de absorción de nutrientes por el cultivo

Las curvas de absorción son hasta la fecha el instrumento que brinda los datos más cercanos a lo que en realidad consume un cultivo durante todo su ciclo de vida; por lo tanto sirven para saber la cantidad mínima requerida por un cultivo que persigue determinado rendimiento. La obtención de estas curvas de absorción de nutrientes se construyen con base en el asocio entre el peso seco de los tejidos de la planta con las concentraciones de nutrientes presentes en esos tejidos (Bertsch 2003).

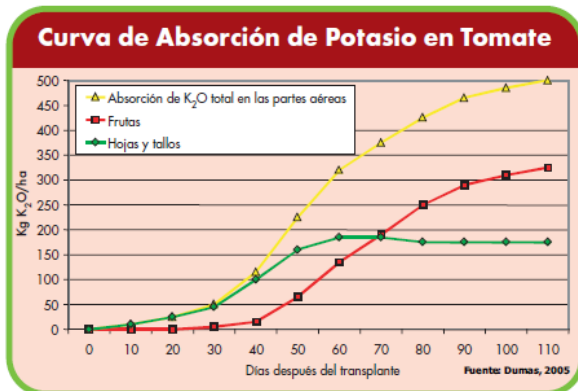


Figura 38. Absorción de K₂O en frutas, hojas y tallos, y la absorción de K₂O total en las partes aéreas con un rendimiento de 90 ton/ha de tomate al aire libre.

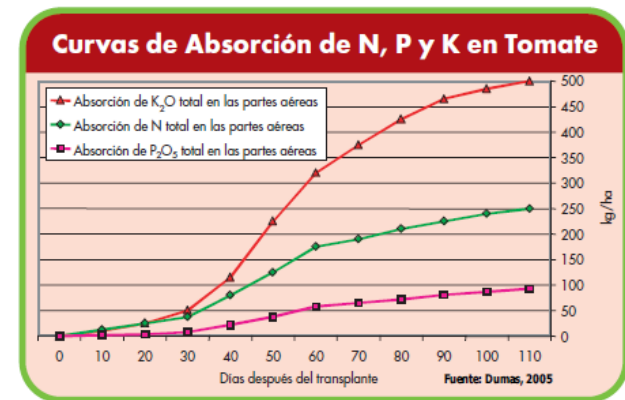


Figura 39. Absorción total de N, P₂O₅ y K₂O en las partes aéreas con un rendimiento de 90 ton/ha de tomate al aire libre.



¿Cómo se elabora la curva de extracción?

Al final de cada periodo (etapa, 10 días, etc.) se eligen 2-3 plantas con un desarrollo óptimo.

1. Las plantas se seccionan en tres partes: raíz, parte aérea (tallo, hoja y flor) y fruto.
2. Las plantas se secan en una estufa a 70 °C por 72 horas para determinar el peso seco .
3. Se calcula el peso seco (PS) acumulado (kg/ha), multiplicando el PS de una planta por la densidad de plantas/ha.
4. La materia seca se manda a un laboratorio donde se analiza la concentración porcentual de cada nutriente (NUT %)
5. Se calculan los kg del nutriente por hectárea.
6. Para calcular el consumo por etapa/periodo solo se resta el resultado de la etapa anterior.

$$\text{kg NUT por tejido ha}^{-1} = \text{PS (kg ha}^{-1}) \text{ del tejido} \times \frac{[\text{NUT \%}]}{100} \quad (1)$$

**OBTENCIÓN DE LA CURVA DE EXTRACCIÓN NUTRIMENTAL
DEL HÍBRIDO DE TOMATE FB-17**

Obtaining of the Absorption Curve for the FB-17 Tomato Hybrid

Gustavo Quesada-Roldán^{1*} y Floria Bertsch-Hernández²



Ejemplo :

Plan de fertilización para pimiento en suelo

Etapa		Nitrógeno N	Fósforo P ₂ O ₅	Potasio K ₂ O	Calcio Ca	Magnesio Mg
Plantación a floración	kg/ha/día	0.7-1.0	0.7-1.0	1.0-1.6	0.7-1.0	0.35
Llenado de frutos	kg/ha/día	2.0-3.0	1.2-1.8	3.2-4.8	2.0-3.0	0.7-1.0
Cosecha	kg/ha/día	3.0-4.0	1.8-2.4	4.8-6.4	3.0-4.0	1.0-1.3



Aplicación de fertilización cuantitativa


✓ Un solo canal



✓ Multicanal




Un solo canal

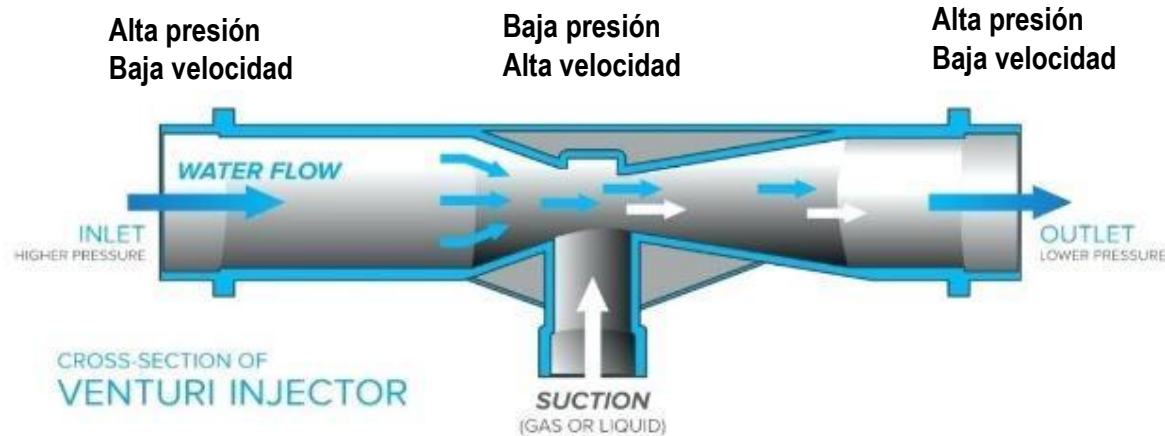



Venturi


“FertiOne” - Netafim

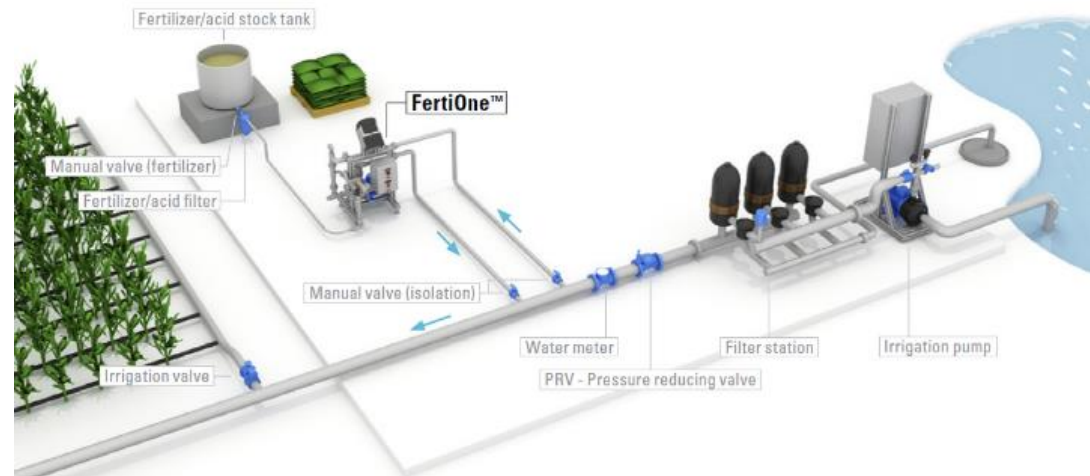

¿De qué depende la eficiencia de la aplicación cuantitativa de un solo canal?

Capacidad de intercambio iónico de un coloide de suelo

- ✓ Las cargas eléctricas pueden ser positivas y negativas y en correspondencia con ellas se produce respectivamente la capacidad de intercambio aniónica y catiónica.
- ✓ La capacidad catiónica domina en los suelos, ya que las arcillas y el humus (los coloides más difundidos en los suelos) presentan cargas negativas; sin embargo, los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio que se forman en los suelos ácidos de regiones tropicales, tienen cargas positivas, por consiguiente, desarrollan la capacidad de intercambio aniónico.

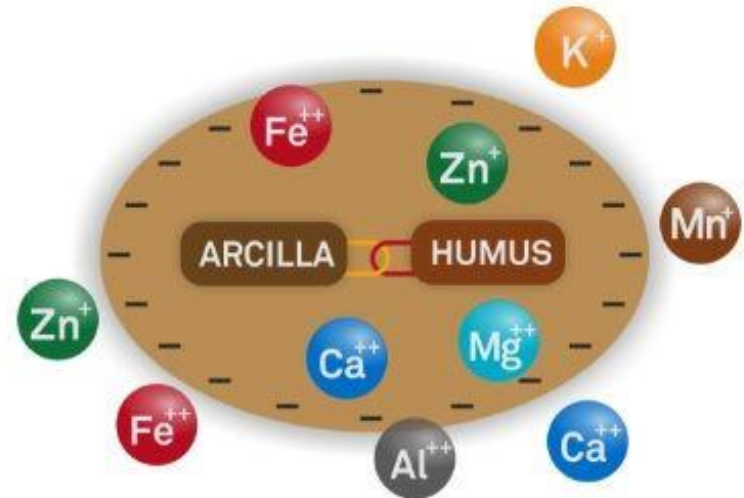

Fuente: Coloides orgánico-minerales del suelo y su importancia

Valentín Vásquez



Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C)

La Capacidad de Intercambio Catiónico de los suelos (expresada en meq/100 gramos de suelo) es la capacidad de los suelos para retener cationes a través de sus cargas negativas, en la superficie de sus partículas, ya sean arcillas o materia orgánica.

Material	CEC (meq/100g)
Arcillas	
Caolinita	3-15
Illita	15-40
Montmorillonita	80-100
Materia orgánica	200-400
Textura del suelo	
Arena	1-5
Arenoso franco a franco arenoso	5-10
Franco	5-15
Franco Arcilloso	15-30
Arcilloso	>30



ANALISIS DE FERTILIDAD

Datos del Cliente					
Nombre:	NETAFIM MEXICO SA DE CV		Zona de Muestreo:	GOMEZ PALACIO	
Solicitado por:	ING ADAN RAMIREZ		Ubicación:	GOMEZ PALACIO Gómez Palacio, Durango	
Folio Servicio:	19030816	Folio Solicitud:	FS00031590	Fecha Recepción:	2019-03-26 13:24
				Fecha Entrega:	2019-03-28 17:11

Identificación de la(s) muestra(s)		
Folio de Muestra	NT-19030816-2817	NT-19030816-2818
Tipo de Muestra	SUELO	SUELO
Etiqueta	147480	147481
LOTE	LA FLOR	LA FLOR
SECTOR	Q 9	Q 10
CULTIVO	MAIZ	MAIZ
PROFUNDIDAD (cm)	0-30	0-30

Resultados							
Parametros Fisicos	Resultado		Resultado		Nivel		
pH 1:1 (H ₂ O)	7.99		7.83		6-7.5		
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	1.44		1.49		1.5-2.5 mS/cm		
Materia Orgánica (%)	2.28		2.41				
Textura	Franco - Arcillosa		Franco - Arcillosa				
Arcilla (%)	39.00		33.00				
Arena (%)	25.00		27.00				
Limo (%)	36.00		40.00				
Aniones (-)	ppm		ppm		Nivel		
Nitrogeno Nitrógeno N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	40.80		48.80		20-40 ppm		
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Olsen)	84.00		88.80				
Azufré de Sulfatos S-SO ₄ ²⁻ (Turbidimétrico)	3.33		30.00		60-100 ppm		
Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Nivel
Sodio Na ⁺ (Ac.NH4 pH 7.0)	520.00	2.26	6.02	430.00	1.87	5.45	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH4 pH 7.0)	1,200.00	3.07	8.17	1,100.00	2.81	8.21	100-250 ppm
Calcio Ca ²⁺ (Ac.NH4 pH 7.0)	5,270.00	26.35	70.13	4,930.00	24.65	71.93	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ²⁺ (Ac.NH4 pH7.0)	740.00	5.89	15.68	620.00	4.94	14.40	200-500 ppm

ANALISIS DE FERTILIDAD

Datos del Cliente					
Nombre:	NETAFIM MEXICO SA DE CV		Zona de Muestreo:	NAZARENO	
Solicitado por:	ING ADAN RAMIREZ		Ubicación:	LERDO Lerdo, Durango	
Folio Servicio:	19030964	Folio Solicitud:	FS00031598	Fecha Recepción:	2019-03-29 13:25
				Fecha Entrega:	2019-04-01 16:18

Identificación de la(s) muestra(s)		
Folio de Muestra	NT-19030964-3351	NT-19030964-3352
Tipo de Muestra	SUELO	SUELO
Etiqueta	153667	153668
LOTE	SAN JUAN	SAN JUAN
SECTOR	Q5	Q6
PROFUNDIDAD (cm)	0-30	0-30


Resultados							
Parametros Fisicos	Resultado		Resultado		Nivel		
pH 1:1 (H ₂ O)	8.34		8.15		6-7.5		
Conductividad Eléctrica (mS/cm)	2.21		1.00		1.5-2.5 mS/cm		
Materia Orgánica (%)	0.87		0.87				
Textura	Franca		Franca				
Arcilla (%)	17.00		27.00				
Arena (%)	37.00		35.00				
Limo (%)	46.00		38.00				
Aniones (-)	ppm		ppm		Nivel		
Nitrogeno Nitrógeno N-NO ₃ ⁻ (Brusina)	16.80		18.40		20-40 ppm		
Fosforo de Fosfatos P-PO ₄ ⁻ (Olsen)	3.60		3.60				
Azufré de Sulfatos S-SO ₄ ²⁻ (Turbidimétrico)	40.00		40.00		60-100 ppm		
Cationes (+)	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	ppm	Meq/100 gr.	% Base Saturada	Nivel
Sodio Na ⁺ (Ac.NH4 pH 7.0)	190.00	0.83	3.33	250.00	1.09	3.82	<150 ppm
Potasio K ⁺ (Ac.NH4 pH 7.0)	630.00	1.61	6.50	610.00	1.56	5.48	100-250 ppm
Calcio Ca ²⁺ (Ac.NH4 pH 7.0)	3,900.00	19.50	78.62	4,500.00	22.50	78.97	1500-3500 ppm
Magnesio Mg ²⁺ (Ac.NH4 pH7.0)	360.00	2.87	11.56	420.00	3.34	11.74	200-500 ppm




Desventaja de usar un solo canal en suelos ligeros

- Por la baja capacidad de intercambio catiónico, cuando se aplica el segundo fertilizante se lava el que se aplicó primero. Los aniones (-) como el NO_3^- se lavan con mayor facilidad.


Distribución de nitratos

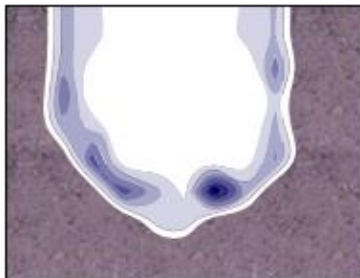


mg/100 g soil



Distribución de amonio

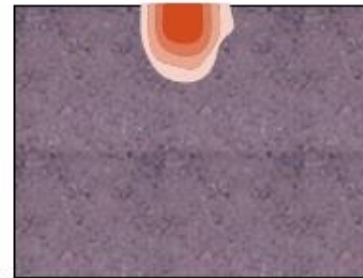

mg/100 g soil



Los nitratos tienen alta movilidad debido a su carga eléctrica negativa.


Se debe evitar lixiviar nitratos fuera del perfil de suelo.

El amonio es fuertemente retenido por las arcillas y materia orgánica debido a su carga eléctrica positiva



Para mayor eficiencia en la aplicación del fertilizante es mejor usar :

- ✓ Aplicación por multicanal

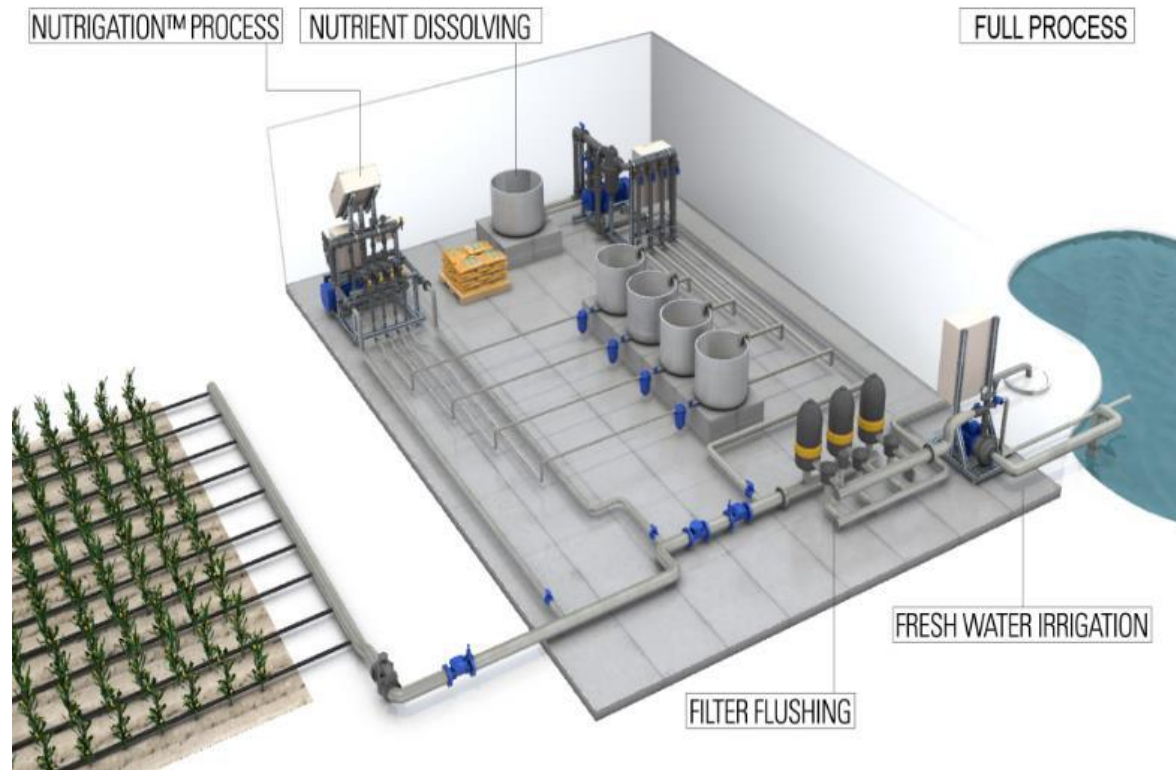

✓ Aplicación por multicanal



Aplicación cuantitativa manual de multicanal

- Se ajusta la inyección del venturi con la válvula del rotámetro para inyectar más rápido o más despacio.
- Ej. Si se quiere aplicar 400 litros en dos horas, es igual a inyectar 200 litros en 1 hora. Se ajusta el venturi con la válvula para que el flotador suba a 200 litros por hora.
- El flotador siempre se queda arriba y la inyección es continua.


Válvula de ajuste del canal de inyección



¿Las fases de la aplicación cuantitativa?

El fertirriego cuantitativo tiene tres fases:

- Llenado y presurización
- Inyección de fertilizante (singular o múltiple)
- Lavado - Tiempo de avance

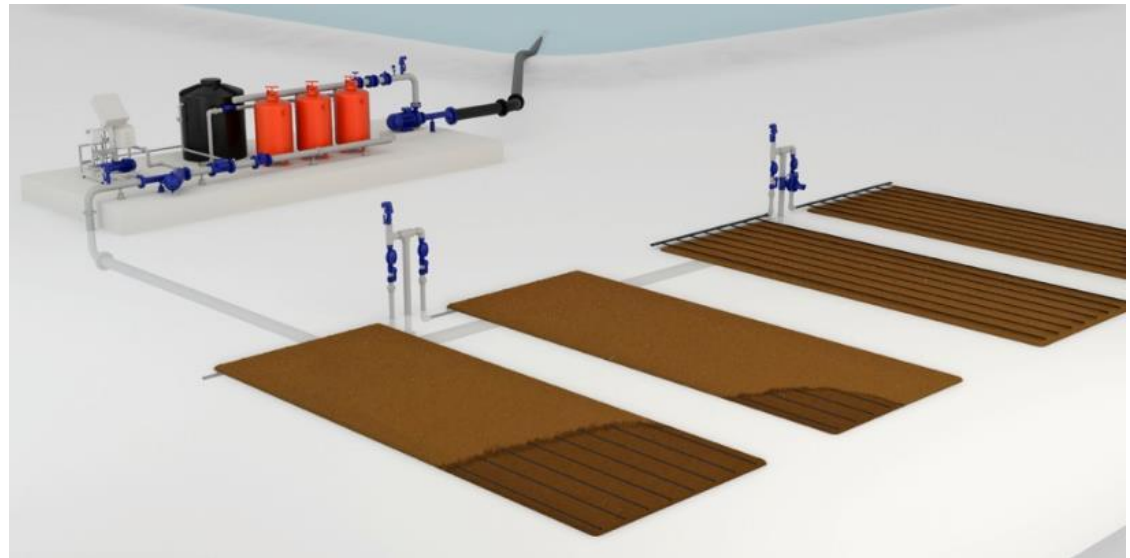

Aplicación cuantitativa automática de multicanal

- Aplicación programada y automática de fertilizante: litros/riego/tanque.
- El riego se divide automáticamente en tres partes:
 1. Solamente agua- presurizar.
 2. Fertirriego.
 3. Solamente agua- transportar el fertilizante al campo:
“ Tiempo de avance”.
- Los litros de fertilizante se reparten uniformemente a lo largo de todo el tiempo del fertirriego.



Cuando se usan mas de 1 tanque de fertilizante es importante:

No mezclar en el mismo tanque:

- Calcio con sulfato
- Calcio con fosfato



Las ventajas de la aplicación automática

- Fertilización por cantidad aplicada en forma proporcional y distribuida uniformemente a lo largo del riego.
- Permite preparar una fertilización distinta a cada sector de riego (cultivo, variedad, etapa, etc.).
- Arranque manual por horarios o por radiación acumulada.
- Permite regar por tiempo o por volumen.
- Alarmas de caudal, CE, pH.
- Historial de riegos y consumo de agua y fertilizantes para mejor control y planeación.



Las ventajas de la aplicación automática

- Protege el cultivo contra errores de aplicación que resultan en CE y pH altos o bajos.
- Protege el sistema hidráulico con alarmas de caudal alto o bajo
- Sincroniza entre todos los componentes del sistema: bombas, válvulas, agitadores, inyección de fertilizante, lavado de filtros, etc.
- Riega y fertiliza automáticamente y libera el regador para otras actividades.
- Evita estrés en la planta y resulta en mayor rendimiento y de mejor calidad.



Fertilización proporcional

La fertilización proporcional busca preparar una solución nutritiva que incluye a todos los nutrientes en el nivel deseado y en la proporción adecuada con al volumen del agua.


La concentración de los nutrientes en el agua se expresa en varias formas:

- mmol/L (cantidad de átomos en un litro de agua)
- meq/L (la carga total del ion en un litro de agua) resulta en una conductividad eléctrica.
- ppm, gramos/m³, mg/L (el peso total del ion en un litro o un m³ de agua).



Fertilización proporcional

Las formas para expresar la concentración del ion:

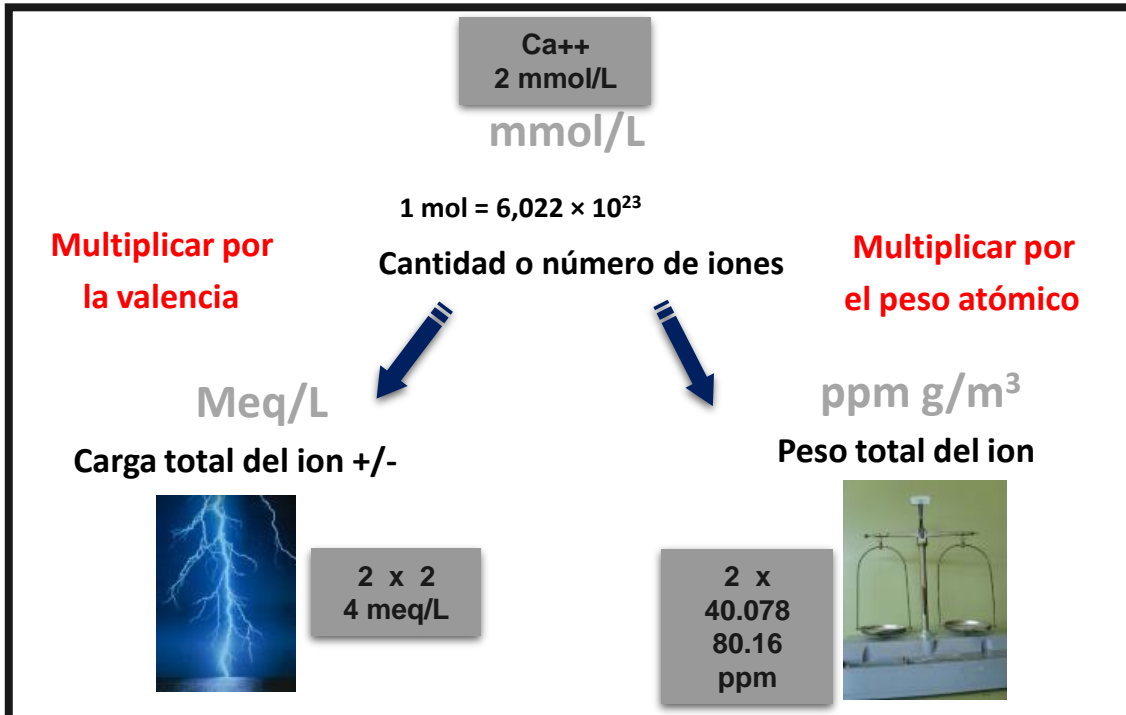

Ele-mento	Peso atómico	Valen-cia
Ca	40.078	++
Mg	24.305	++
Na	22.990	+
K	39.098	+
Cl	35.453	-
S-SO ₄	32.066	--
HCO ₃	61.01	-
P-PO ₄	30.974	-
N	14.007	
O	15.999	
C	12.011	



Tasa máxima de inyección

La tasa máxima de inyección, usada para el cálculo de las ppm, tiene que ser el 80 % de la capacidad máxima de inyección del equipo.

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Tasa máxima} \\ \text{de inyección} \\ \hline \text{Litros/m}^3 \\ \hline \end{array} = \frac{\begin{array}{|c|} \hline \text{Capacidad del venturi l/h} \\ \hline \end{array}}{\begin{array}{|c|} \hline \text{Caudal de la operación} \\ \text{de riego m}^3/\text{h} \\ \hline \end{array}} \times 0.8$$

Ejemplo:

Venturi de 1000 l/h y caudal de 80 m³/h

Tasa máxima de inyección = 1000/80 x 0.8 = 10 litros/m³

Se multiplica por 0.8 para inyectar al 80 % del tiempo.



¿Cómo convertir de fertilización proporcional a cuantitativa?

Proporcional

ppm o g/m³ del nutriente
en la solución nutritiva

x

m³ de agua/
hectárea/día

=

Cuantitativa

kg de nutriente/
hectárea/día
o unidades

N- 120 g/m³ o ppm

30 m³/ha/día

3600 g N/ha/día o 3.6 kg



Resumen

Fertilización cuantitativa se usaba tradicionalmente en todos los cultivos y en todos los tipos de suelo.

El fertilizante se inyectaba por medio de inyectores muy simples, normalmente un fertilizante a la vez.

El cultivo en sustratos de bajo volumen exigía el cambio a fertilización proporcional y de multi canal. Esta forma de fertilizar asegura un control preciso y continuo sobre el contenido de los nutrientes en la solución nutritiva y sobre la CE y el pH de esta.

Obviamente para lograr esto, se necesita un equipo de inyección automático con sensores de CE y pH y un controlador que coordine todos los aspectos del fertirriego.

Viendo las ventajas de la fertilización proporcional de multi canal se está cambiando también la forma de aplicar la fertilización cuantitativa especialmente en suelos con baja retención de agua y de nutrientes.

Ya hay muchos agricultores que usan equipos manuales o automáticos de multi canal en cultivos extensivos en campo abierto como maíz, caña de azúcar y frutales.



CONTACTO

- www.netafim.com.mx
- Tel: 33 3630 6544/45
- Correo: netafim.mexico@netafim.com
- Facebook: Netafim Mexico



Escanea para conocer más sobre
nuestra canasta de productos

- Contacto Ponente:
 - Boaz.guy@netafim.com



Gracias